

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na internet-mjestu tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Samsung Kies se pokreće automatski. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.

GT-S5830

Korisnički priručnik



SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložen je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet-stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.

- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači “pogledajte stranicu 12”)



Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** (predstavlja opciju **Postavke**, praćenu stavkom **O telefonu**)



Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice: [⓪] (znači tipku za uključivanje i isključivanje/zaključavanje)

Autorska prava



Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.

- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
-  i  zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.



Sadržaj

Sastavljanje 9

Sadržaj kutije 9

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 9

Punjenje baterije 11

Umetanje memorijske kartice 13

Pričvršćivanje remena za nošenje 16

Početak rada 17

Uključivanje i isključivanje uređaja 17

Uvodne informacije o uređaju 17

Upotreba dodirnog zaslona 20

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i
tipke 22

Upoznajte zaslon u čekanju 22

Pristup aplikaciji 24

Prilagođavanje uređaja 26

Unošenje teksta 30

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android
Market 33

Preuzimanje datoteka s weba 34

Sinkroniziranje podataka 34

Komunikacija 36

Pozivanje 36

Razmjena poruka 40

Google Mail	42	Zapis	68
Email	43	Diktafon	69
Razgovor	45		
Čavrljanje	46	Internet	70
Zabava	47	Internet	70
Kamera	47	Karte	73
Album	55	Google Pretraživanje	77
Glazba	56	YouTube	77
FM radio	60	Vijesti & vrijeme	79
Osobni podaci	63	Samsung Apps	80
Imenik	63	Android Market	80
Kalendar	67	BookStore	80
		MusicStore	81

Povezivanje 82

Bluetooth 82

Wi-Fi 84

AllShare 85

Dijeljenje mobilne mreže 87

Računalne veze 88

VPN veze 89

Alati 92

Sat 92

Kalkulator 93

Skidanja 93

Datoteke 93

SIM Toolkit 94

Upravljanje 94

ThinkFree Office 95

Glasovno pretraživanje 96

Postavke 97

Pristupanje meniju Postavke 97

Bežično i mreže 97

Postavke poziva 98

Zvuk 99

Zaslon 100

Lokacija i sigurnost 100

Aplikacije 101

Računi i sinkronizacija	102
Privatnost	102
SD kartica i memorija telefona	103
Regija i tekst	103
Glas. ulaz i izlaz	105
Pristupačnost	106
Datum i vrijeme	106
O telefonu	106

Rješavanje problema	107
---------------------------	-----

Sigurnosne mjere opreza	113
-------------------------------	-----

Indeks	122
--------------	-----

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Punjač
- Korisnički priručnik



Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.




- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [ⓘ] te odaberite **Isključivanje** → **OK** kako biste ga isključili.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.

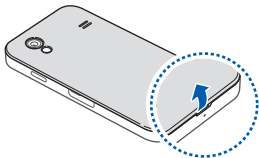


Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

- 3 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

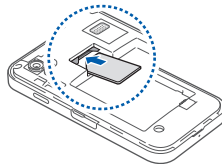


Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.

4 Umetnite bateriju.

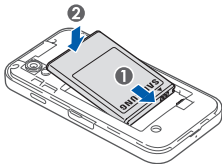

5 Vratite stražnji poklopac.

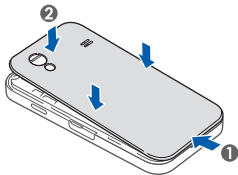

Punjenje baterije


Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili podatkovnim kablom računala.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.



Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna i postaće crvena. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

➤ Punjenje pomoću prijenosnog punjača

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice.
- 2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

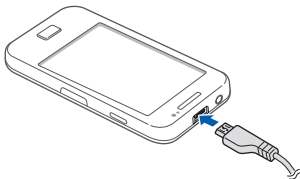

Neispravno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

- 3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.



- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

- 4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz utičnice napajanja.



Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.



Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

► Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice.

- 2 Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.

- 3 Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak na računalo.



Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.

- 4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz računala.

Umetanje memorijske kartice

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice će se pojaviti u sdcard mapi.

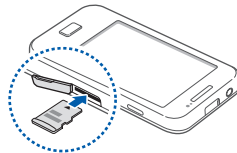

- 1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane uređaja.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.



- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

» Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

- 1 U načinu mirovanja odaberite  → **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.
 - 2 Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane uređaja.
 - 3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
 - 4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.
 - 5 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.
-  Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

» Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.


U načinu mirovanja odaberite  → **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Pričvrščivanje remena za nošenje

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

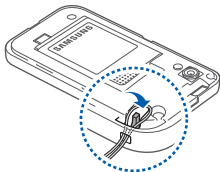

- 3 Vratite stražnji poklopac.

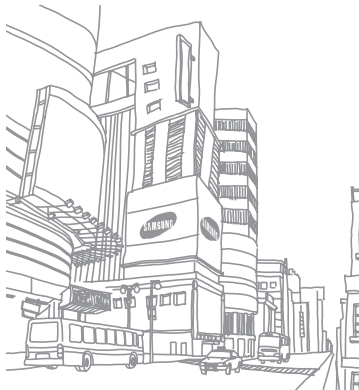

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja,

- 1 Pritisnite i držite [ⓘ].
- 2 Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [ⓘ], a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.




- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite [ⓘ] te odaberite **Profil Bez mreže**.






Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

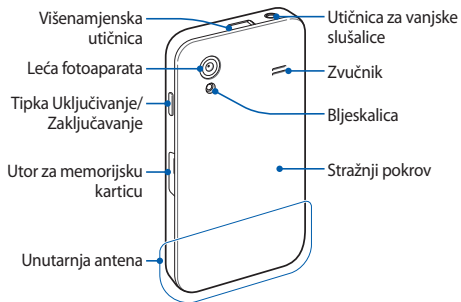



Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje/ Zaključavanje	Uključite uređaj (pritisnite i držite); pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); zaključavanje dodirnog zaslona.
 Meni	Otvorite popis mogućnosti dostupnih na trenutnom zaslonu.
 Početna	Vratite se na zaslon u čekanju; otvorite popis nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).
 Nazad	Vratite se na prethodni zaslon.
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.












› Ikone indikatora







Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	Dostupne su otvorene WLAN mreže
	WLAN spojena
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	GPS aktiviran

Ikona	Definicija
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik je aktiviran
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s webom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Povezan s PC-om
	Aktivirano je USB spajanje
	Aktivirana mobilna pristupna točka

Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran bežumni način
	Aktiviran je profil Bez mreže
	Aktiviran način vibracije
	Reprodukcija glazbe u tijeku

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	FM radio je isključen u pozadini
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.


- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.



- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Da biste uključili zaslon, pritisnite [ⓘ] ili tipku Home.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Istek zaslona**.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [Ⓛ]. Da biste otključali, isključite zaslon i vucite  desno dok se ne pojavi točka.


Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju.

➤ Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ili dodirnite i držite prazno područje na zaslonu u čekanju.
- 2 Odaberite kategoriju stavke → stavku:
 - **Widgeti:** Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.
 - **Prečaci:** Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.
 - **Mape:** Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
 - **Pozadine:** Postavite pozadinsku sliku.

► Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

- 1 Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok stavka ne postane siva.
- 2 Povucite stavku na mjesto koje želite.

► Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

- 1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.
- 2 Povucite stavku u koš za smeće.
- 3 Kada stavka postane crvena pustite je.

► Korištenje panela s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama i prevucite prostom prema dole za otvaranje panela s prečacima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične beze i pristupiti popisu obavjesti, poput poruka, poziva, događaja ili statusa obrade. Da biste sakrili popis, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s prečacima možete koristiti sljedeće mogućnosti:




- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke WLAN veze.
► str. 84
- **B/T:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 82
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
- **Zvuk/Vibracija:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina.
- **Auto. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog rotiranja.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.



► Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju


Zaslону u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Uredi**.
Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih kako biste prešli u način za uređivanje.
- 2 Dodavanje ili uklanjanje panela korištenjem sljedećih značajki:
 - Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do koša za smeće u dnu zaslona.
 - Da biste dodali novi panel odaberite .
 - Kako biste izmjenili redoslijed panela, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do željenog mjesta.
- 3 Nakon što ste završili, pritisnite [].

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

- 1 U načinu mirovanja odaberite  da biste pristupili popisu aplikacija.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona aplikacija.
Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog menija.
- 3 Odaberite aplikaciju.
 -  • Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste dobili.
 - Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na zaslonu u čekanju.


- 4 Pritisnite [] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku Home za povratak na zaslon u čekanju.



Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste sučelje postavili da prati orijentaciju prilikom okretanja, odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Auto. rotacija zaslona**.

» Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

- 1 U popisu aplikacija pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju.

- 3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije. Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija.

- 4 Pritisnite [] → **Spremi**.

Za izmjenu redoslijeda zaslona glavnog menija,

- 1 U popisu aplikacija postavite dva prsta na ekran i privucite ih međusobno.
- 2 Dodirnite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog mjesta.

» Pristup nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite tipku Home kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

› Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje** → **Aktivne aplikacije**.

Na uređaju se pojavljuje popis svih trenutno pokrenutih aplikacija.

- 2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.

Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekini sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
- 2 Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje tona dodira


U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

› Prilagodite glasnoću tonova zvona



Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

› Prebacivanje na tihi način

Za isključivanje ili uključivanje uređaja, uradite sljedeće:

- U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Tipke** te dodirnite i držite **#**.
- Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite [**ⓘ**] te odaberite **Bešumno**.



Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bešumnom načinu. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek** ili **Samo kod Bešumnog načina rada**. Kada prebacite na Bešumni način pojavljuje se  namjesto .

› Promjena melodije zvona

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **OK**.

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslona** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Odabir pozadine za zaslon u čekanju

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [**≡**] → **Pozadina** → opcija.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Odaberite **Spremi** ili **Postavi pozadinu**.



Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

► Podešavanje osvjetljenja zaslona

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
- 3 Odaberite **OK**.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

► Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.



- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje**.
- 3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
- 4 Odaberite **Nastavak**.

5 Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.

6 Odaberite **Potvrdi**.

Postavi PIN kod za otključavanje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.

2 Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

► Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.

2 Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika. ► str. 103

► Promjena vrste tipkovnice


Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Swype ili Samsung tipkovnica).

► Unos teksta upotrebom Swype tipkovnice

- 1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.

- 2 Nastavite sve dok ne završite riječ.




- 3 Na zadnjem slovu pustite prst.
- 4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
- 5 Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst. Dodirnite i držite svaku tipku za unos dodatnih znakova.


Možete koristiti i sljedeće tipke:



Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina simbola i načina ABC/brojeva.
3	Umetanje razmaka.
4	Brisanje znakova.
5	Započinjanje novog retka.

Broj	Funkcija
6	Unesite tekst glasom.  Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.



- Da biste sakrili Swype tipkovnicu, pritisnite [↵].
- Da biste pregledali informacije pomoći za korištenje Swype tipkovnice, dodirnite i držite .


► Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

1 Odaberite  → **Tipovi tipkovnice** i odaberite način unosa teksta.


Možete odabrati jedan od načina unosa (QWERTZ ili standardna tipkovnica) ili načina unosa rukom.

2 Unesite tekst biranjem tipke sa znacima i brojevima ili pisanjem na zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

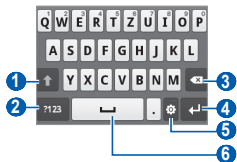










Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	Brisanje unosa.

Broj	Funkcija
4	Započinjanje novog retka.
5	Pristupanje postavkama tipkovnice; Promjena vrste tipkovnice (dodirnite i držite).
6	Unos razmaka; Unesite točku (dvaput dodirnite); Promijenite jezik unosa (pomaknite se lijevo ili desno).  Funkcije ove tipke mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite pokazivač na mjesto gdje želite započeti.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite  ili .
- 4 Vucite  ili  da biste odabrali željeni tekst.
- 5 Odaberite  za kopiranje ili  za spremanje teksta u međuspremnik.
- 6 U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mjesto gdje želite zalijepiti tekst.
- 7 Odaberite  →  za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Instaliranje aplikacije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
- 2 Odaberite **Accept** kad se pojave uvjeti i odredbe.
- 3 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je.

► Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na početnom zaslonu Android Market odaberite **My apps**.
- 2 Odaberite stavku koju želite izbrisati.
- 3 Odaberite **Uninstall** → **OK**.

Preuzimanje datoteka s weba

Kada skidate datoteke ili internetske aplikacije s Interneta, uređaj ih pohranjuje na memorijsku karticu.



Datoteke koje preuzmete s weba mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.



Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za skidanje datoteka s Interneta,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
- 2 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije preuzete s Internet-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i kopirati ili vraćati podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s webom. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

➤ Postavljanje računa na poslužitelju

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
Za društvene usluge na mreži, poput programa Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i šifru te odaberite **Prijava**.


➤ Aktivacija automatske sinkronizacije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite **Auto. sinkronizacija**.
- 3 Odaberite račun.

- 4 Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

➤ Ručno sinkroniziranje podataka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite račun.
- 3 Pritisnite [] → **Sinkroniziraj sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.




► Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbе ili dodirni zaslon.





Kada uključite senzor blizine, uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječio slučajan unos kada uređaj držite u blizini vašeg lica. ► str. 99

Upućivanje poziva

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Tipke**, te unesite pozivni broj i broj telefona.
 - 2 Odaberite  da biste obavili poziv.
 - 3 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.
- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 63
 - Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite  → **Pozivi**.



Odgovaranje na poziv

- 1 Kada pristigne poziv, vucite  desno dok se ne pojavi točka.
-  Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.
- 2 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, vucite  lijevo dok se ne pojavi točka. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Tipke**, te dodirnite i držite **0** da biste unijeli znak +.
- 2 Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim odaberite .

Uporaba slušalice


Priključivanjem slušalice na uređaj možete odgovarati na pozive i kontrolirati pozive handsfri:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

► Upotreba opcija tijekom poziva

Tijekom poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **Preuzmi**.
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Kako biste odgovorili na drugi poziv, kada se oglasi ton poziva na čekanju vucite  desno dok se ne pojavi točka. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.

- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalice, odaberite **Slušalica**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji pozive** kad se povežete s drugom stranom. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

► Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazivati propuštene pozive. Za biranje broja propuštenog poziva otvorite panel za prečace te odaberite obavijest o propuštenom pozivu.

► Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje) ili preusmjeravanje poziva.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina

I U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.

- 2 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
- 3 Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva**.
- 2 Odaberite uvjet.
- 3 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.




Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

► Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Pozivi**.
 - 2 Pritisnite [] → **Prikaz po** → opcija za razvrstavanje popisa poziva.
-  Iz popisa poziva možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta ulijevo ili udesno.

3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.



Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.


Razmjena poruka

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.



Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.


▶ Slanje SMS poruka

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Nova poruka.**

2 Odaberite **Imenik.**


Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.

3 Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj.**

4 Odaberite **Dotaknite za unos** i unesite tekst poruke. Za umetanje emotikona pritisnite [] → **Umetni smajlića.**

5 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.


▶ Slanje MMS poruke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Nova poruka.**


2 Odaberite **Imenik.**

Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.

Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u MMS poruku.

- 3 Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj**.
- 4 Odaberite **Dotaknite za unos** i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [☺] → **Umetni smajlića**.
- 5 Odaberite  → vrstu stavke i dodajte stavku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.
- 6 Pritisnite [☰] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
- 7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.



▶ Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Za MMS, odaberite poruku da biste vidjeli pojedinosti.

▶ Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjerenje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Tipke**, a zatim dodirnite i držite **1**.
- 2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.
 Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Google Mail


Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano. Ako ste poruku označili, oznaka se pojavljuje u obojenom pravokutniku na poruci.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

► Slanje email poruke




- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **OK**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Stvari novu poruku**.



- 4 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
- 5 Unesite predmet i poruku.
- 6 Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [≡] → **Priloži** → datoteku.
- 7 Odaberite  kako biste poslali poruku.

► Pregled email poruka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite  → **Odgov. svima**.
- Za proslijeđivanje poruke drugima odaberite  → **Prosljedi**.

- Kako biste poruci dodali zvijezdu odaberite ★.
- Da biste pogledali privitak odaberite **Pregled**. Kako biste ga spremili na memorijsku karticu odaberite **Preuzmi**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Arhiva**.
- Za brisanje poruke odaberite **Izbriši**.
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite  ili .

► Organiziranje e-pošte prema oznakama

Svoju e-poštu možete organizirati označavanjem poruka ili dodavanjem zvjezdica važnim porukama. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.


Dodavanje oznake za poruku

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
- 2 Odaberite **Promijeni oznake**.
- 3 Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Dodavanje zvjezdice poruci

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
- 2 Odaberite **Dodaj zvjezdicu**. Aktivira se ikona zvjezdice pored poruke.

Filtriranje poruka

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [] → **Idi na oznake**.
- 2 Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

► Postavljanje email računa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
- 2 Unesite email adresu i šifru.

3 Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).

4 Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; Pritisnite [≡] → **Računi** te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

► Slanje email poruke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.

2 Pritisnite [≡] → **Novo**.

3 Odaberite **Imenik**.

Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati s popisa poziva ili iz grupe kontakata odabirom druge opcije.

4 Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj**.

5 Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.

6 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.

7 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

8 Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.

9 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.




Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

► Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
- 2 Pritisnite [≡] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima pritisnite [≡] → **Proslijedi**.
- Kako biste obrisali poruku pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Za premještanje poruke u drugu mapu pritisnite [≡] → **Premjesti u mapu**.
- Za skidanje slika iz poruke pritisnite [≡] → **Prikaži slike**.
- Da biste pogledali privitak odaberite stavku za pregled. Kako biste ga spremili na memorijsku karticu odaberite .

Razgovor

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.

Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.

- 2 Pritisnite [≡] → **Dodaj prijatelja**.
- 3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

► Pokretanje razgovora

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
- 3 Unesite poruku i odaberite **Pošalji**.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Više** → **Umetni smajlič**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [≡] → **Uključi chatove**.
- 5 Da biste završili razgovor, pritisnite [≡] → **Završi chat**.

Čavrljanje

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za usluge društvene mreže (SNS), informacije o emailu, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više detalja posjetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Čavrljanje**.
- 2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 640 x 480 piksela.


Da biste koristili kameru, najprije morate umetnuti memorijsku karticu.



- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

► Fotografitiranje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

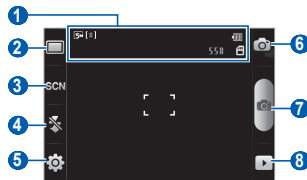

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. <ul style="list-style-type: none"> 5M: Razlučivost [📷]: Vrsta mjerenja ekspozicije 558: Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) [📍]: Lokacija memorije
2	Promjena načina snimanja.
3	Promjena načina scene.
4	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
5	Promjena postavki kamere.
6	Prebacivanje na videokameru.

Broj	Funkcija
7	Fotografiranje.
8	Prikaz posljednje snimljene fotografije.

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.



Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.

5 Odaberite [📷] da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite [▶] za prikaz snimljenih fotografija.


- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje dodirnite zaslon i odaberite [⊕] ili [⊖]. Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih za smanjenje).
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.

- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

▶ Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene



Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite **SCN** → scenu.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.



▶ Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Osmijeh**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite .
- 6 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.



► Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Uzastopno**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Dotaknite i držite . Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku kamere.

► Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Panorama**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 7 Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

► Prilagodba postavki kamere


Prije snimanja fotografije odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Vrijednost ekspozicije	Postavljanje vrijednosti ekspozicije.
Fokusiranje	Napravite fotografije izbliza ili automatski postavite fokus kamere na predmet.
Odbrojanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.


Opcija	Funkcija
Mjerenje	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Automatski kontrast	Automatsko prilagođavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.
Podešavanja	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštine.

Prije snimanja fotografije odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.

Postavka	Funkcija
GPS	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p> <p> Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.</p>
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

➤ Snimanje videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 3 Odaberite  kako biste se prebacili na videokameru.
- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



Broj	Funkcija
1	<p>Provjerite status i postavke videokamere.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Razlučivost : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) : Lokacija memorije
2	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
3	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
4	Promjena postavki videokamere.
5	Prebacivanje na kameru.

Broj	Funkcija
6	Snimanje videozapisa.
7	Prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.



Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.

6 Odaberite kako biste započeli snimanje.

7 Odaberite da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.





Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite kako biste pregledali snimljene videozapise.



- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.

- Kako biste reproducirali video odaberite **Reproduciraj**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.

▶ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Odbrojanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
Podešavanja	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštine.

Prije snimanja videozapisa odaberite  →  kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Album

Saznajte kako prikazati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memorijskoj kartici.



► Podržani formati datoteka

Vrsta	Formatirajte
Slika	Datotečni nastavak: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none">Datotečni nastavak: 3gp, mp4Kodek: MPEG4, H.263, H.264





- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.


► Pregled fotografije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Za izmjenu načina pregleda odaberite  ili  u gornjem desnom kutu zaslona.
- 4 Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.


Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite  ili . Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih za smanjenje).
- Za pokretanje slika prezentacije u izabranoj mapi odaberite **Prezentacija**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili dijaprojekciju.
- Da biste koristili dodatne značajke pri korištenju fotoaparata, poput dijeljenja, brisanja i uređivanja, odaberite **Meni**.

▶ Reprodukcijski videozapis

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite videozapis (s  ikonom) za reprodukciju.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

▶ Dijeljenje slika ili videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Pritisnite [>] i odaberite slike ili video datoteke.
- 4 Odaberite **Dijeli** → opciju dijeljenja.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, ogg, aac.

Kako bi koristili glazbeni glazbeni player prvo umetnite memorijsku karticu.



- Također, možete reproducirati muzičke datoteke u sljedećim formatima ako ih otvorite u aplikaciji **Datoteke**, multimedijским porukama ili na Internet pretraživaču: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

➤ Dodavanje glazbene datoteke u memorijsku karticu

Počnite s prijenosom datoteka na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 70
- Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 88
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 83
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 89

➤ Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Aktiviranje sustava 5.1-kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
2 ¹	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije ili preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).

Broj	Funkcija
4	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ► za nastavak reprodukcije.
5	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
6 ¹	Aktiviranje nasumičnog načina.
7	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
8	Otvaranje popisa pjesama.

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.



- Pomoću slušalica možete kontrolirati reprodukciju: Pritisnite tipku slušalice za reprodukciju ili pauziranje. Također, možete pritisnuti i držati tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera.
- SRS CS Headphone™ ima 5.1 surround zvuk za slušalice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

▶ Stvaranje popisa za reprodukciju

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju → glazbenu datoteku.

- 3 Pritisnite [] → **Dodaj na popis za reprodukciju** → **Novi**.
- 4 Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite **Save**.
- 5 Da biste dodali više glazbenih datoteka na popis pjesama, reproducirajte datoteku i pritisnite [] → **Dodaj na popis za reprodukciju** → novi popis pjesama.

▶ Upotreba značajke nasumične reprodukcije za zabavu

Kada uključite značajku nasumične reprodukcije za zabavu vaš uređaj odabire i nasumično reproducira glazbene datoteke.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
- 2 Pritisnite [] → **Party nasumično**.
- 3 Za isključivanje značajke nasumične reprodukcije za zabavu pritisnite [] → **Party nasumično isključeno**.

▶ Prilagodba postavki MP3 playera

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju → glazbenu datoteku.
- 3 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 4 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
5.1 kanal	Postavite želite li ili ne aktivirati virtualni 5.1-kanalni surround zvučni sustav kada su priključene slušalice.
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

▶ Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

- 3 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:





Broj	Funkcija
1	Isključite ili uključite FM radio.
2	Precizno namjestite frekvenciju.
3	Tražite dostupnu radiopostaju.
4	Dodajte trenutnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.

Broj	Funkcija
5	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

► Automatsko spremanje radiopostaje

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite [≡] → **Traži** → opciju pretraživanja.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.


► Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite  kako biste uključili FM radio.
- 4 Pomaknite se na željenu radiopostaju.
- 5 Odaberite  za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.



Možete dodati naziv za radio postaju ili ukloniti radio postaju; Dodirnite i držite radio postaju u popisu favorita i odaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

► Prilagodba postavki FM radija

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Regija	Odaberite svoje područje.
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. Ako je ova značajka aktivna, FM radiom možete upravljati sa panela s prečacima.



Opcija	Funkcija
Prikaz naziva postaje	Postavite da li će se ime postaje prikazivati na zaslonu FM radija; Imena postaja su dostupna samo za radiopostaje koje pružaju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Odredite želite li da FM radio pokuša ponovno namjestiti radiopostaje u slučaju slabog signala.
FM auto. isključivanje	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Osobni podaci



Imenik

Saznajte kako napraviti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.


▶ Stvaranje kontakta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.

- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.
Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Tipke**.
- 2 Unesite telefonski broj.
- 3 Odaberite **Dodaj u Imenik** → .
- 4 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 5 Unesite podatke o kontaktu.
- 6 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.


▶ Traženje kontakta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
- 3 Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt odabirom telefonskog broja.
- poslati poruku odabirom opcije **Poruka**.
- poslati e-poruku putem odabira email adrese.
- urediti podatke o kontaktu pritiskom opcije [≡] → **Uredi**.

▶ Postavljanje broja za brzo biranje


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Više** → **Brzo biranje**.

- 3 Odaberite broj mjesta → kontakt.



Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

▶ Napravite posjetnicu


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Unesite svoje osobne podatke.
- 4 Odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.


➤ Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Preuzmi prijatelje**.
- 3 Odaberite račun.

➤ Izrada grupe kontakata


Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Novi**.


- 3 Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

➤ Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte sa SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Uvoz**.

Da biste kopirali kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Eksport** → **Da**.

► Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakata (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakata, više datoteka kontakata ili sve datoteke kontakata i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakata za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Odaberite **Da** da biste potvrdili.


► Pregledavanje komunikacijskog zapisnika

Možete pregledati popis poziva, poruka, emailova illi SNS nizova.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Povijest**.
- 2 Odaberite stavku koju želite pogledati.

► Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata u okviru usluga društvene mreže, poput sljedećih: Facebook, MySpace i Twitter.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite  → **Aktivnosti**.
- 2 Odaberite stavku koju želite pogledati.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

► Izrada događaja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Više** → **Novi**.

- 3 Unesite tražene detalje događaja.
- 4 Odaberite **OK**.

► Pregled događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [≡] i odaberite **Dan**, **Tjedan** ili **Mjesec**.

Za prikaz događaja na određeni datum,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su plavom trakom.
Za odabir današnjeg datuma pritisnite [≡] → **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

► Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

- 1 Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona.
- 2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
- 3 Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

► Stvaranje zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.

- 2 Odaberite **Novi** ili pritisnite [] → **Novi**.
- 3 Unesite tekst zapisa.
- 4 Pritisnite [] da biste sakrili tipkovnicu.
- 5 Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
- 6 Odaberite **Spremi**.

► Prikaz zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
 - 2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
 - Za uređivanje zapisa odaberite .
 - Za brisanje zapisa odaberite → **OK**.
- Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati **Pošalji putem** → opciju slanja.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

Da biste koristili diktafon, najprije morate umetnuti memorijsku karticu.

› Snimanje glasovnog zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite **Snimi** kako biste započeli snimati.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Nakon što završite snimanje zapisa, odaberite **Zaustavljanje**.
Vaš se zapis automatski sprema.
- 5 Za snimanje dodatnih glasovnih zapisa odaberite **Snimi** u donjem dijelu zaslona.

› Reprodukcijska glasovnog zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.

- 2 Odaberite **Popis**.

- 3 Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.



Glasovni zapis možete poslati drugima pritiskom [≡] → **Dijeli** → opciju slanja.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojednostosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

► Pretraživanje Internet stranica

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu. Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite ➔.
- 2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:



Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećениh stranica.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:


- Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon. Također, možete koristiti zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.
- Za otvaranje novog prozora pritisnite [≡] → **Novi prozor**.
- Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [≡] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

- Da biste ponovo učitali Internet stranicu pritisnite [≡] → **Učitaj**.
- Za prelaz u sljedeću stranicu u povijesti odaberite [≡] → **Naprijed**.
- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [≡] → **Dodajte oznaku**.
- Kako biste dodali prečac do aktualne Internet stranice na zaslonu u čekanju pritisnite [≡] → **Više** → **Dodaj prečac na zaslon**.
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [≡] → **Više** → **Traži na stranici**.
- Da biste pogledali pojedinosti o Internet stranici pritisnite [≡] → **Više** → **Info stranice**.
- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima pritisnite [≡] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Da biste pogledali pojedinosti o skidanju pritisnite [≡] → **Više** → **Skidanja**.
- Za prilagođavanje postavki pretraživača pritisnite [≡] → **Više** → **Postavke**.

▶ Pretraga informacija glasom



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite adresno polje.
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj. Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

▶ Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Odaberite  → **Favoriti**.

3 Odaberite **Dodaj** ili pritisnite [>] → **Spremi posljednju stranicu u Favorite**.

4 Unesite naslov stranice i Internet-adresu.

5 Odaberite **OK**.

Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite sljedeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na zaslon u čekanju odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.

- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

➤ **Pristupanje često posjećivanim stranicama ili povijesti nedavno posjećenih stranica**

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Odaberite  → **Najčešće** ili **Povijest**.

3 Odaberite Internet-stranicu kojoj želite pristupiti.



Možete dodati Internet stranicu popisu favorita odabirom ikone zvijezde na desnoj strani.

Karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja



Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

▶ Aktiviranje usluga lokacije za korištenje s Google kartama

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.







- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

▶ Pretraživanje određene lokacije



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
 - 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **OK** za potvrdu.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
 - 3 Pritisnite [] → **Search** ili odaberite .
 - 4 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
 - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
 - Da biste pogledali popis svih rezultata pretrage odaberite .
 - Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili .
 - Za pretragu mjesta u vašoj blizini odaberite .
 - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
 - Za prikaz trenutne lokacije odaberite .
- Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon sa imenom lokacije → .

► Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti odaberite  → **Contacts** ili **Point on map**.
- 4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Go**.
- 5 Odaberite trasu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).
- 6 Odaberite .
Ruta je pokazana na karti. Kako biste vidjeli samo jedan dio rute odaberite  ili .
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Clear Map**.

► Podjela lokacije putem aplikacije Google Latitude




Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski pridružuje aplikaciji Latitude.
- 2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** ili **Add via email address**.
- 3 Odaberite prijatelja kojeg želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Add friends**.
- 4 Odaberite **Yes**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.
- 5 Pritisnite [] → **See map**.
Lokacije vaših prijatelja su označene sa njihovim fotografijama na karti.

► Pretraga mjesta u vašoj blizini



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Places**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koje se odnose na kategoriju.
- 3 Odaberite ime mjesta za pregled pojedinosti.
- 4 Za prikaz mjesta na karti odaberite .
Za prikaz rute do mjesta odaberite .
Za prikaz broja telefona mjesta odaberite .



► Navigacija do odredišta

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.
- 3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
 - **Izgovorite odredište:** Izgovorite odredište, na primjer "Navigiraj do *odredišta*."
 - **Unesite odredište:** Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.

- **Kontakti:** Odaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Mjesta sa zvjezdicom:** Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.
- 4 Odaberite **Instaliraj** za korištenje glasovne navigacije (ako je potrebno).
 - 5 Slijedite rutu naznačenu na karti te u glasovnom vodiču. Za prikaz smjerova u tekstualnom obliku odaberite .
 - 6 Za završetak navigacije, pritisnite [] → **Prekid navigacije**.

Google Pretraživanje

Možete tražiti aplikacije na uređaju i određene podatke na Internetu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Search**.

- 2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje. Za glasovno pretraživanje podataka odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj.
- 3 Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti.

YouTube

Saznajte kako pogledati i poslati videozapise putem usluge YouTube.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

► Prikaz videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite **Accept** kako biste potvrdili, ako aplikaciju pokrećete po prvi puta.
- 3 Odaberite video s popisa.

- 4 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
2	Promjena kvalitete zaslona.

➤ Slanje videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Upload** i odaberite video. Prijeđite na osmi korak.
Ako želite poslati nove videozapise odaberite kako biste uključili kameru.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 5 Odaberite kako biste započeli snimanje.
- 6 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
- 7 Odaberite **Spremi** kako biste poslali video koji ste pohranili.
- 8 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Prijava**.
- 9 Unesite pojedinih poslate stavke i odaberite **Upload**.

Vijesti & vrijeme

Saznajte kako prikazati vremensku prognozu i pročitati najnovije vijesti i ostale vijesti.

► Prikaz informacija o vremenu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.
- 2 Odaberite **Prognoza** u gornjem dijelu zaslona.
Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje vremensku prognozu.



Možete promijeniti lokaciju za prikaz vremenske prognoze u drugoj regiji. Pritisnite [≡] → **Postavke** → **Postavke prognoze** i odznačite polje za potvrdu pored opcije **Upotrijebi Moju lokaciju**. Zatim odaberite lokaciju u **Postavi lokaciju**.

► Čitanje novinskih članaka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.
- 2 Odaberite temu vijesti u gornjem dijelu zaslona.
- 3 Odaberite članak koji ćete otvoriti.



Za dodavanje tema vijesti pritisnite [≡] → **Postavke** → **Postavke vijesti** → **Odabir novih tema**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.



- Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Android Market

Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz aplikacije Android Market.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
- 2 Potražite igricu i skinite je na uređaj. ► str. 33

BookStore

Saznajte kako pristupiti ebook trgovini na Internetu te kupiti sadržaj knjiga u elektronskom obliku, kao što su razne knjige i novine.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **BookStore**.
- 2 Odaberite vrstu sadržaja.

- 3 Odaberite kategoriju ili odaberite **Search** da biste pretražili sadržaj elektronskih knjiga unosom ključne riječi.
- 4 Potražite datoteku i kupite je ili dodajte vašem popisu knjiga.
- 5 Pristupite vašem popisu knjiga i skinite sadržaj elektronskih knjiga na uređaj.


MusicStore

Saznajte kako pristupiti glazbenoj trgovini na Internetu te kupiti omiljene glazbene datoteke.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MusicStore**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Search** da biste pretražili glazbu unosom ključne riječi.
- 3 Potražite datoteku i skinite je na uređaj.

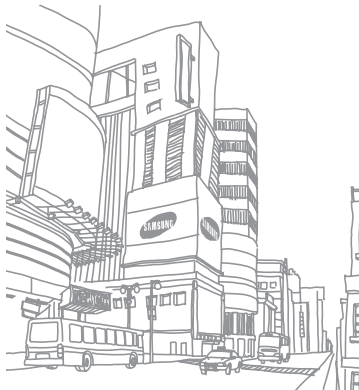

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

▶ Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreže → Bluetooth postavke.**
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth.**

› Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvćam** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfree automobilske prirobori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
- 2 Pritisnite [] → **Dijeli** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
- 3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Dostupno**.
Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

- 2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Odaberite **Prihvaćam** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth. Ako primite kontakt, on se automatski sprema u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

► Aktiviranje značajke WLAN

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**.



Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

► Traženje i spajanje na WLAN

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
- 2 Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Spoji**.

► Ručno dodavanje WLAN-a

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
- 3 Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
- 4 Odaberite **Spremi**.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a.

Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil. ► str. 84

► Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.



Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv medijskog poslužitelja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli medij	Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili glazbe s drugim uređajima koji imaju DLNA.

Opcija	Funkcija
APN mreža	Odaberite pristupnu točku WLAN mreže za uporabu s DLNA vezama.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.

► Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Reproduciraj datoteku s telefona u drugom playeru**.
- 3 Odaberite kategoriju medija i odaberite datoteke koje želite reproducirati.
- 4 Odaberite **Dodaj na popis za reprodukciju**.

5 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija započinje na odabranom playeru.

6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.



Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

► Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja u drugom playeru preko telefona**.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 3 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.

- 4 Odaberite kategoriju medija i odaberite datoteke koje želite reproducirati.
- 5 Odaberite **Dodaj na popis za reprodukciju**.
- 6 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
- 7 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti svoj uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, i podijeliti mobilnu mrežnu vezu vašega uređaja.

► Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i prijenosna lok. veze**.
- 3 Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali funkciju USB spajanja.

Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.



Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

› Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem WLAN mreže

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i prijenosna lok. veze**.
- 2 Odaberite **Mob. pristupna točka** da biste aktivirali značajku mobilne pristupne točke.
- 3 Odaberite **Postavke mobilne pristupne točke** → **Konfigurirajte mobilnu pristupnu točku** za prilagodbu značajke mobilne pristupne točke:

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan vanjskim uređajima.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.

- 4 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.
Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
Samsung Kies se pokreće automatski.
Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Kopirajte datoteke s računala na uređaj.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

► Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 3 Otvorite panel s prečacima.
- 4 Odaberite **USB spojen** → **Spoji USB spremanje podataka** → **OK**.
- 5 Otvorite direktorij za pregled datoteka.
- 6 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
- 7 Kada završite, odaberite **Isključi USB memoriju**.



Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.



Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni o informacijama o vezi koje trebate unijeti, pitajte svog davatelja usluga.

► Postavljanje VPN veza

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.

2 Odaberite vrstu VPN veze.

3 Prilagodite informacije o vezi.



Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.


Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite ime VPN poslužitelja.
Odredi VPN poslužitelj	Unesite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte Šifriranje	Postavite za enkripciju VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Unesite predijeljeni ključ.

Opcija	Funkcija
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za korištenje L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Unesite L2TP tajnu šifru.
Odredite korisničku potvrdu	Odaberite certifikat korisnika koji VPN poslužitelj koristi da vas identificira. Certifikate možete preuzeti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
Odredi CA potvrdu	Odaberite CA certifikat koji VPN poslužitelj koristi da vas identificira. Certifikate možete preuzeti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
Domene DNS pretrage	Unesite DNS (poslužitelj naziva domena) adresu.

4 Kada završite, pritisnite [] → **Spremi**.

» Spajanje na privatnu mrežu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu za spajanje.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

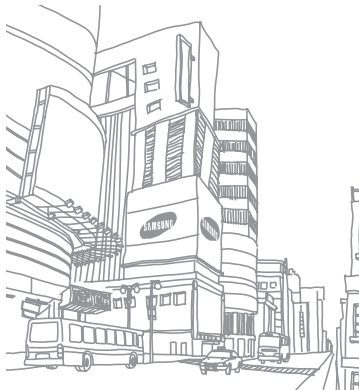





Alati


Sat

Saznajte kako koristiti prikaz sata na zaslonu u čekanju, te postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.


› Uporaba prikaza sata

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat**.
- 2 Dok koristite prikaz sata, koristite sljedeće značajke:
 - Da biste napravili ili obrisali alarm odaberite .
 - Za prikaz dija projekcije sa fotografijama u Albumu odaberite .
 - Da biste pokrenuli glazbeni player odaberite .
 - Za povratak na zaslon u čekanju odaberite .

› Postavljanje novog alarma

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat**.
- 2 Pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Nakon što završite, odaberite **OK**.



Značajka odgode alarma postavlja uređaj da ponovi alarm nakon određenog vremena. Da biste odredili duljinu vremena za značajku odgode, pritisnite [] → **Postavke** → **Interval**.


› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odaberite **Prekini** kako biste zaustavili alarm.
- Odaberite **Odgodi** da biste ponovili alarm nakon određenog razdoblja.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.
- 3 Pritisnite [] → **Napredne funkcije** za korištenje znanstvenog kalkulatora.

Skidanja

Saznajte kako otvarati i upravljati datotekama koje ste skinuli s Interneta i emaila.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Skidanja**.

- 2 Odaberite mapu za skidanja.
- 3 Odaberite datoteku da biste je otvorili.
Da biste izbrisali datoteku, odaberite potvrdni okvir a zatim odaberite **Obriši**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na memorijskoj kartici.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite mapu.
 - Za pomicanje za jednu razinu gore u direktoriju datoteka odaberite **Gore**.
 - Za povratak u početni direktorij odaberite **Početna**.
- 3 Odaberite datoteku za otvaranje.

Unutar mape odaberite [≡] za korištenje sljedećih opcija:

- Za slanje videozapisa drugima putem multimedijske poruke, emaila ili značajke bežične Bluetooth veze odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Prikaz po**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

SIM Toolkit

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o SIM ili USIM kartici, ovaj je izbornik možda dostupan, ali je drugačije označen.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **SIM Toolkit**.

Upravljanje

Pomoću upravljanja zadacima možete pregledati trenutačno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, te nadzirati RAM memoriju.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje**.


2 Koristite sljedeće opcije:



- **Aktivne aplikacije:** Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- **Paket:** Pogledajte veličinu paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
- **Upravitelj radne memorije:** Provjerite RAM memoriju vašega uređaja i upravljajte njome.
- **Sažetak:** Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
- **Upute:** Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem veka baterije.

ThinkFree Office

Saznajte kako napraviti i pregledati dokumenta na uređaju. Ako imate račun kod ThinkFree internetske usluge možete urediti dokumenta na Internetu. Ova aplikacija podržava sljedeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.



► Stvaranje novog dokumenta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili, ako aplikaciju pokrećete po prvi puta.
- 3 Odaberite **Aktiviraj sada** → **Zatvori** kako biste aktivirali aplikaciju ThinkFree Office.
- 4 Odaberite **Moji dokumenti**.
- 5 Pritisnite [] → **Novo** → vrstu dokumenta.

- 6 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **U redu**.
- 7 Unesite sadržaj u dokument korištenjem alata u donjem dijelu zaslona.
- 8 Kada završite s uređivanjem odaberite  na traci s alatima ili pritisnite [] → **Datoteka** → **Spremi**.

► Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Odaberite **Moji dokumenti** → dokument.
- 3 Odaberite vrstu šifriranja teksta (ako je potrebno).
- 4 Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.
 - Za uvećanje ili umanjeње koristite zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.

- Za otvaranje trake s alatima kako biste uredili dokument (word, tekstualna ili excel datoteka), pritisnite [] → **Uredi**.
- Za traženje teksta u dokumentu, pritisnite [] → **Nađi**.

5 Kada završite s uređivanjem spremite dokument.

► Uređivanje dokumenata na Internetu


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Odaberite **Na mreži**.
- 3 Unesite korisničko ime i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **Prijava**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Glasovno pretraživanje

Naučite koristiti glasovne naredbe kako bi nazvali broj, poslali poruku ili pretraživali lokacije.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovno pretraživ...**
 - 2 Odaberite **Govorite sa...** → **U redu** (ako je potrebno).
 - 3 Recite naredbu u mikrofona.
-  Za pregled video uputa u zaslonu pomoću odaberite **Pogledajte videozapis**.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreže

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 84

- **Obavijest o mreži:** Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 82
- **Naziv uređaja:** Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Dostupno:** Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja:** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Dijeljenje i prijenosna lok. veze

- **USB dijeljenje:** Uključite značajku USB spajanja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 87

- **Mob. pristupna točka:** Aktivirajte značajku prijenosnog WLAN aktivnog mjesta kako biste podijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem WLAN značajke. ► str. 88
- **Postavke mobilne pristupne točke:** Konfigurirajte postavke mreže za WLAN aktivno mjesto.

» VPN postavke

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
► str. 89

» Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).

- **Koristi samo 2G mreže:** Postavite uređaj za povezivanje samo s 2G mrežom.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Postavke poziva

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

» FDN brojevi

- **Uključi FDN:** Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Promijeni PIN2:** Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj se meni mijenja u **Deblokiraj PIN2**.
- **FDN popis:** Postavite popis kontakata za fiksno biranje.

› Govorna pošta

Odaberite uslugu glasovne pošte vašeg davatelja usluga. Također, možete odabrati druge usluge govorne pošte ako ste preuzeli aplikacije koje ih podržavaju.

› Broj govorne pošte

Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

› Prosljeđivanje poziva

Preusmjerite pozive na drugi broj.

› Dodatne postavke

- **ID pozivatelja:** Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive.
- **Poziv na čekanju:** Dopušta upozorenja o dolaznom pozivu kad je poziv u tijeku.
- **Uključi senzor blizine:** Postavlja se za isključenje senzora blizine tijekom poziva.

Zvuk

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumno:** Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video te tonove zvona alarma, sustava telefona i obavijesti.
- **Ton zvona telefona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Ton obavijesti:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Ton biranja:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na zaslonu za biranje.
- **Zvučni odabir:** Postavite uređaj da se oglašava kada odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadine:**
 - **Pozadina poč. zaslona:** Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
 - **Pozadina za zaslon zaključavanja:** Odaberite pozadinu za zaključavanje zaslona.
- **Vrsta slova:** Promijenite font teksta na ekranu. Možete skinuti dodatne fontove sa Android Marketa odabirom **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija:** Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.

- **Vodoravna kalibracija:** Kalibrirajte accelerometar kako bi prilagodili horizontalnu osovinu uređaja radi bolje osjetljivosti na pokrete.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Postavite zaklj. zaslona:** Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
 - **Ništa:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Znak:** Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
 - **PIN:** Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.

- **Šifra:** Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslom.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre:** Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Odaberite administratora:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaja za primjenu novih pravila na uređaju.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane certifikate koji su pohranjeni na memorijsku karticu.

- **Postavite šifru:** Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši memoriju:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama:** Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi:** Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Korištenje memorije:** Pogledajte raspoloživu memoriju i memoriju koju koriste aplikacije na uređaju i memorijskoj kartici.

- **Baterija:** Pregledajte količinu energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj aplikacija:**
 - **USB ispravljanje grešaka:** Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije. Kada je uređaj spojen na računalo putem računalnog podatkovnog kabela, uključuje se način ispravljanja pogrešaka USB-a i program Samsung Kies se pokreće automatski.
 - **Zaslon uključen:** Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
 - **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps:** Odaberite mrežnu vezu (WLAN ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primili obavijest o aktualizaciji aplikacije od Samsung Apps.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci:** Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Izradite sigurnosnu kopiju postavki uređaja na Googleov poslužitelj.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su instalirani na uređaju.

- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i obrišite sve vaše podatke.

SD kartica i memorija telefona

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te formatirajte memorijsku karticu.

Regija i tekst

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberi način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Swype

- **Jezik:** Odaberite jezik za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje riječi:** Postavite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
- **Zvučna povr. informacija:** Postavite da vas upozori kada nema alternativnih riječi za vaš unos, ako dvaput dodirnete riječ.
- **Trepćući indikator:** Postavite da vas upozorava na brzu pomoć treptanjem oznake savjeta.
- **Automatski razmak:** Postavite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.
- **Auto. veliko slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

- **Pokaži kompletno precrt.:** Postavite kako bi se prikazivao put povlačenja na tipkovnici.
- **Prozor izbora riječi:** Postavite učestanost prikaza popisa riječi.
- **Brzina naspram točnosti:** Postavite balans za brzinu i točnost.
- **Swype pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tipkovnice.
- **Obuka:** Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.

» Samsung tipkovnica

- **Tipovi tipkovnice:** Odaberite unapred zadani način unosa, poput QWERTZ tipkovnice, standardne tipkovnice ili zaslona za pisanje.

- **Unesite jezike:** Odaberite jezik za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9 napredne postavke:** Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom:** Uključite klizanje tipkovnicom kao način unosa teksta. Možete se prebacivati između načina unosa pomeranjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Auto. veliko slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Postavke rukopisa:** Prilagodite vrijeme prepoznavanja u načinu pisanja rukom.

- **Glas. ulaz:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Auto. točka:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Upute:** Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za prepoznavanje glasa i značajku tekst u govor.

› Postavke glasovnog prepoznavanja

- **Jezik:** Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Sigurno pretraživanje:** Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.

› Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Instalirajte glasovne podatke za korištenje značajku tekst u govor.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Postavite uređaj na korištenje postavki koje ste naveli u aplikacijama umjesto zadanih postavki.
- **Zadani program:** Postavite mehanizam za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke:** Preuzmite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst u govor.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Jezik:** Odaberite jezik za značajku tekst u govor.
- **Programi:** Prikaz mehanizama za tekst u govor preuzetih iz aplikacije Android Market.

Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete [ⓘ].

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

- **Automatski:** Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Postavi vrijeme:** ručno postavljanje trenutnog vremena.

- **Upotreba formata 24 sata:** Postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te saznajte kako koristiti uređaj.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija Zaključaj SIM .

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [ⓘ] 8 do 10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite

Postavke → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremite dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.


Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalu koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

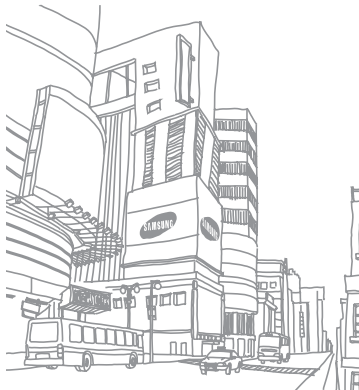

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispuštite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija pre niskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opres: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejкера

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejкера jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejкера.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejкера.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.

- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnežica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.

- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcajanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofona.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.
- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritisnite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zaključiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,840 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj internet stranici.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK

I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi

- stvaranje 92
- zaustavljanje 92

AllShare 85

baterija

- instaliranje 9
- punjenje 11

bešumno 27

Bluetooth

- primanje podataka 83
- pronalaženje i uparivanje uređaja 83
- slanje podataka 83
- uključivanje 82

diktafon

- reprodukcija 69
- snimanje 69

DLNA

- vidi AllShare

dodirni zaslon

- korištenje 20
- zaključavanje 22

email

- postavljanje računa 43
- prikaz 44
- slanje 44

FDN način 38

FM radio

- slušanje 60
- spremanje postaja 61

fotografije

- prikaz 55
- snimanje 47
- snimanje panoramske fotografije 50
- snimanje scene 49
- snimanje serije 50
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 49

galerija

- formati datoteka 55
- pregled fotografija 55
- reprodukcija videozapisa 56

- geografska širina 75
- glasovna naredba 96
- glasovna pošta 41
- glazbeni player
 - reproduciranje glazbe 57
 - stvaranje popisa pjesama 58
- Google Karte 73
- Google Mail 42
- Google Pretraživanje 77
- Google Talk 45
- imenik
 - stvaranje grupa 65
 - stvaranje kontakata 63
 - stvaranje posjetnice 64
 - traženje kontakta 64
- Internet
 - pogledajte Internet pretraživač

- Internet preglednik
 - dodavanje favorita 72
 - pretraživanje Internet stranica 70
- jezik 103
- kalendar
 - pregled događaja 67
 - stvaranje događaja 67
- kalkulator 93
- kamera
 - prilagođavanje kamere 51
 - prilagođavanje videokamere 54
 - snimanje fotografija 47
 - snimanje videozapisa 52
- kontakti
 - kopiranje 65
 - postavljanje brzog biranja 64
 - pronalaženje 64
 - stvaranje 63
 - uvoz 66

- memorijska kartica
 - formatiranje 15
 - uklanjanje 15
 - umetanje 13
- multimedijske poruke
 - prikaz 41
 - slanje 40
- osvjetljenje, zaslon 28
- PIN zaključavanje 29
- popis poziva 39
- poruke
 - postavljanje email računa 43
 - pristup glasovnoj pošti 41
 - slanje email poruke 44
 - slanje multimedijskih poruka 40
 - slanje tekstualnih poruka 40

postavke

- aplikacije 101
- bežično & mreža 97
- datum i vrijeme 106
- glas. ulaz i izlaz 105
- jezik i tekst 103
- lokacija & sigurnost 100
- o telefonu 106
- postavke poziva 98
- pristupačnost 106
- privatnost 102
- računi i sinkronizacija 102
- SD kartica & memorija
- telefona 103
- zaslon 100
- zvuk 99

pozivi

- međunarodni brojevi 37
- na čekanju 39
- odbijanje 37
- odgovaranje 36

- pregled propuštenih poziva 38
- prosljeđivanje 39
- uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 37
- uporaba slušalica 37
- upućivanje 36

poziv na čekanju 39

preuzimanja

- aplikacije 33
- datoteke 34, 93

pristupni kodovi 107

profil bez mreže 17

prosljeđivanje poziva 39

Računalne veze

- masovna pohrana 89
- Samsung Kies 88

sadržaj kutije 9

Samsung Apps 80

Samsung Kies 88

SIM kartica

- instaliranje 9
- zaključavanje 29

sinkronizacija

- sa internetskim računima 34

social hub 46

tekstualne poruke

- prikaz 41
- slanje 40

tekstualni zapisi 68

ThinkFree Office 95

unos teksta 30

upravljanje datotekama 93

upravljanje zadacima 94

uređaj

Ikone 19

izgled 17

panel s prečacima 23

postavke 97

prilagođavanje 26

tipke 18

uključivanje ili isključivanje 17

USIM kartica

instaliranje 9

zaključavanje 29

veze

Bluetooth 82

DLNA 85

PC 88

WLAN 84

video player 56

videozapisi

reprodukcija 56

snimanje 52

vijesti i vrijeme 79

VPN veze

povezivanje 91

stvaranje 90

vrijeme i datum, postavljanje 26

WLAN

traženje i spajanje s mrežama 84

uključivanje 84

YouTube

prikaz videozapisa 77

slanje videozapisa 78

zapisi

prikaz 68

stvaranje 68

zaslon menija

organiziranje aplikacija 25

pristup 24

zaslon u čekanju

dodavanje panela 24

dodavanje stavki 22

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5830

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

C E 0168 

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.09



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.